DIFRNCE©
see & hear the difference.

Handleiding DIT102201

*ANY PROBLEM OR QUESTIONS, CALL SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-3437623 (NL)
*BEI FRAGEN ODER PROBLEMEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSEREN SERVICE:
00-31-348 409 371 (DU)
*VRAGEN OF PROBLEMEN, BEL ONZE SUPPORT DESK 0900-88020 (BE)
*SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SOIR DES PROBLEMES, CONTACTEZ-NOUS AU NUMERO DE SAV SUIVANTE: 0900-88020 (BE)

www.difrnce.com

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsvoorschriften en –informatie voor correct gebruik. Lees deze handleiding voor gebruik aandachtig door om ongelukken te voorkomen.

Plaats het product niet in een warme, natte of stoffige omgeving en laat het product met name in de zomer niet achter in een auto met gesloten ramen.
Voorkom vallen, stoten of hevig schudden van het product, om schade of storingen te voorkomen. Selecteer een geschikt volume om gehoorproblemen bij gebruik van oordopjes te voorkomen.
Steek de straat niet over en bestuur geen voertuig bij gebruik van oordopjes, om verkeersongevallen te voorkomen.
Gebruik de in de verpakking meegeleverde opladers en accessories.
Laad het product op als de volgende situaties zich voordoen:
- Het batterij-icoontje duidt een laag vermogen of lege batterij aan.
- Het systeem sluit automatisch af en schakelt direct na herstarten uit.
- De bedieningsknoppen reageren niet naar behoren.

Het apparaat vertoont rechtsboven in de hoek.

Android™ is a trademark of Google Inc

Naam

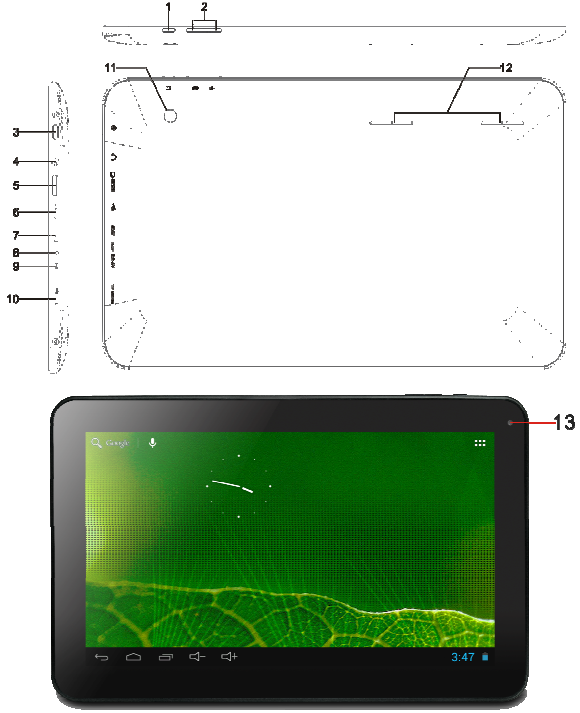

1. Terug	Ga terug naar vorige scherm
2. Vol knop	Druk op aanpassen het volume
3. Kracht knop	Drukken en ingedrukt houden om het apparaat aan of uit te schakelen. Druk kort om het scherm in of uit te schakelen.
4. Oortelefoonaan sluiting ingang	Om uw oortelefoon op aan te sluiten
5. HDMI	Sluit via een HDMI-kabel op de TV-uitgang aan
6. Mini-USB-sleuf	Sluit via een USB-kabel op een PC om gegevens (bijv. muziek, video's, foto's en andere bestanden) over te zetten.
7. HOST	Mini host USB poort
8. Terugstellen	Om uw tablet opnieuw op te starten
9. DC poort	Om de adapter op aan te sluiten
10. TF-kaartslot	Om uw TF-kaart in te steken
11. Achterste camera	2,0M pixel achterzijde camera
12. Luidspreker	Speakers
13. Front-camera	0,3 M pixel Front-camera

Belangrijke Opmerkingen

- Als het apparaat bevriest of vastloopt, dient de reset-knop (een klein gaatje) ingedrukt te worden of dient de power-knop 7 seconden lang ingedrukt te worden.
- Als het apparaat na gebruik van een aantal applicaties traag is, is het aangeraden om de actieve applicaties te sluiten in het instellingenmenu.

Let op

Gebruik voor het opladen van het apparaat de in de verpakking meegeleverde adapter (DC-5V), om te voorkomen dat het apparaat schade oploopt en niet meer werkt.

- Het apparaat is voorzien van een high performance processor en kan warm worden tijdens het opladen of wanneer het voor langere tijd in gebruik is.

1. In-/Uitschakelen

Houd de power-knop lang ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen. Het kan even duren voordat het apparaat is opgestart.
Houd de power-knop kort ingedrukt om het scherm in/uit te schakelen (Standby-modus, zie 3. hieronder).

2. Bureaublad

Nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt het bureaublad met de snelkoppelingen en het arrow panel aan de rechterzijde weergegeven.

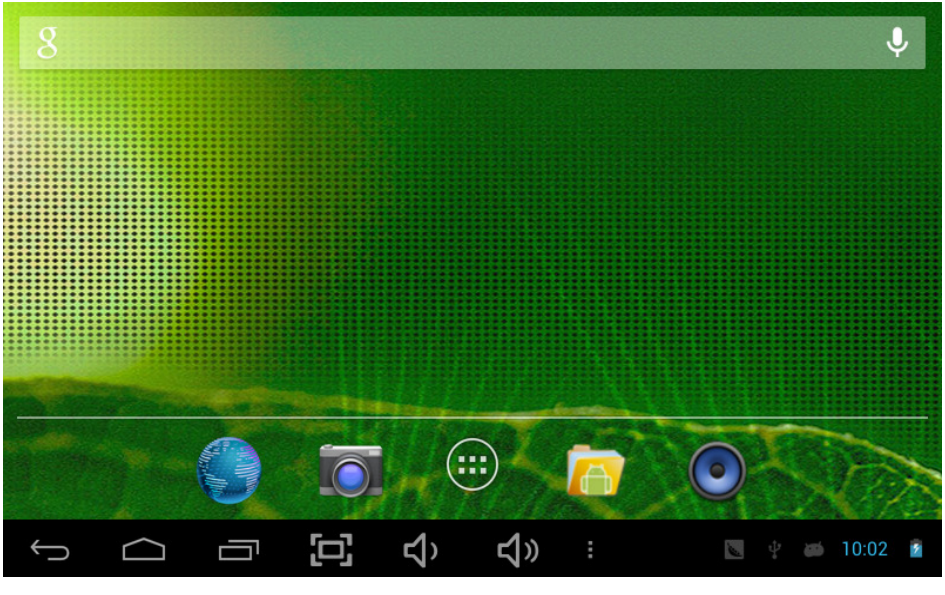

3. Standby-modus (Scherm uit-modus) / Het scherm ontgrendelen)

Houd de power-knop kort ingedrukt om het scherm in/uit te schakelen.(Standby-modus aan/uit)
Schuif het vergrendelingsicoontje na de standby-modus naar rechts om het scherm te ontgrendelen.

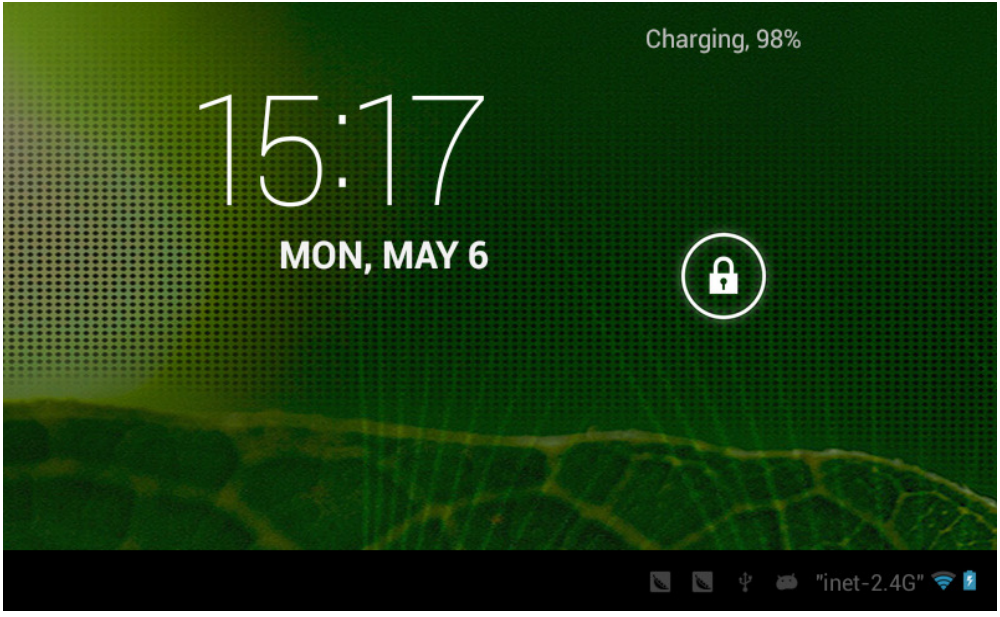

4. Systeeminstellingen

Druk op het bureaublad op de menu-knop en selecteer systeeminstellingen.

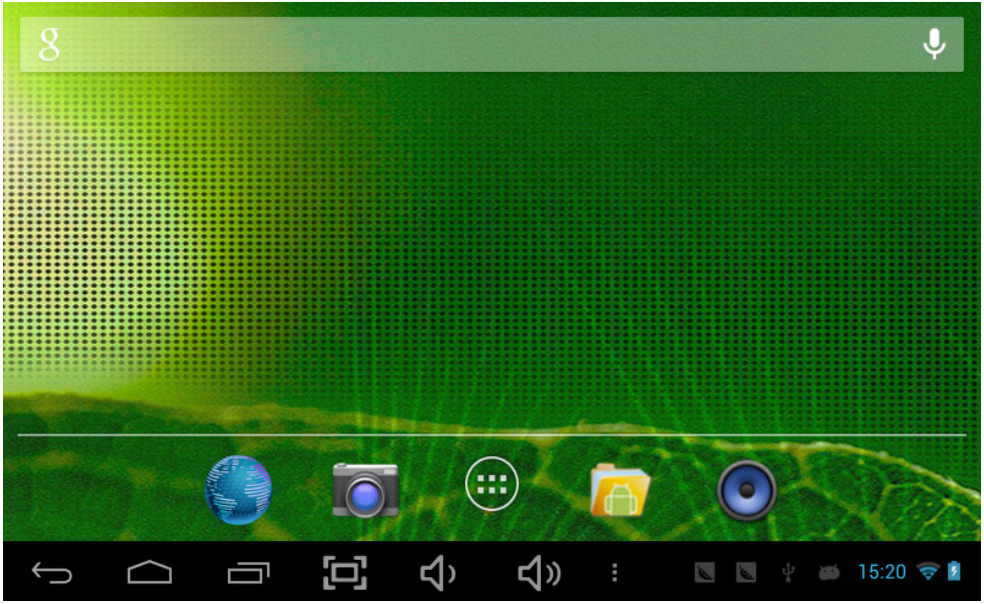

Druk op systeeminstellingen

1.Draadloos & netwerken

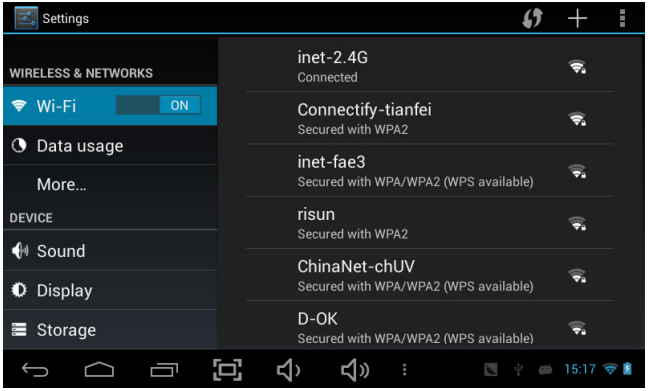

WiFi- Druk op WiFi om deze instelling in/uit te schakelen. WiFi-instellingen – Druk op WiFi-instellingen. Het apparaat zal vervolgens automatisch naar beschikbare WiFi-signalen zoeken. Selecteer het netwerk waarmee u een verbinding wenst te maken.

2. Gegevensgebruik

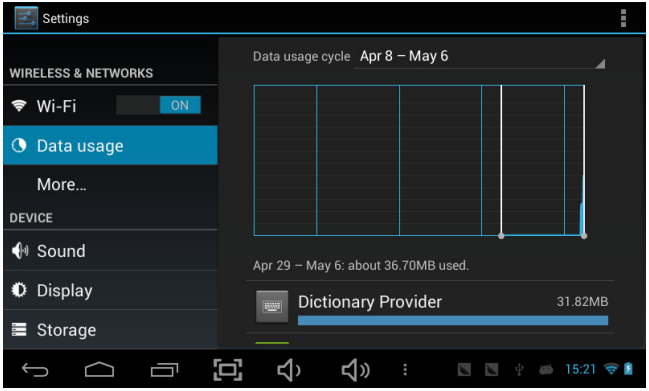

Schuif de mobiele gegevens schakelaar om de stroom van gegevensgebruik te openen of te sluiten.

3. Meer...

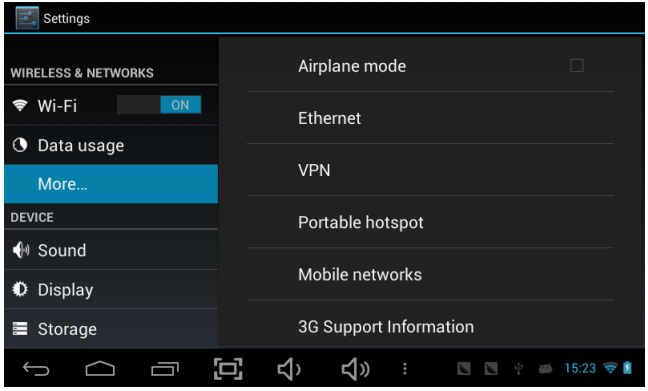

Voor meer informatie over mobiele gegevens en Bluetooth-opties, Vliegtuigstand, Bluetooth-deling en 3G ondersteuning informatie.

4. Geluid

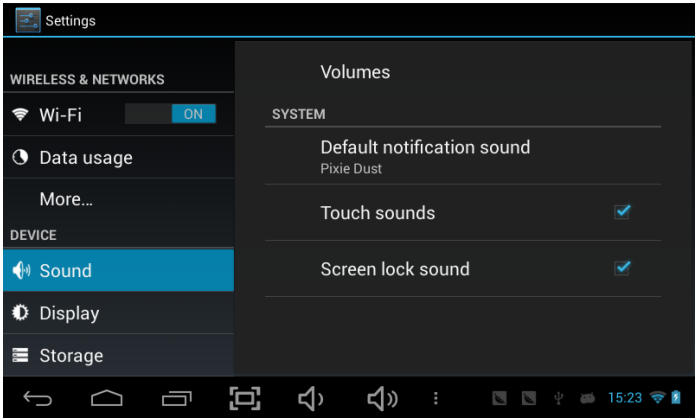
Settings
WIRELESS & NETWORKS
Wi-Fi
ON
Data usage
More...
DEVICE
Sound
Display
Storage
Volumes
SYSTEM
Default notification sound
Pixie Dust
Touch sounds
Screen lock sound
15:23

5. Scherm

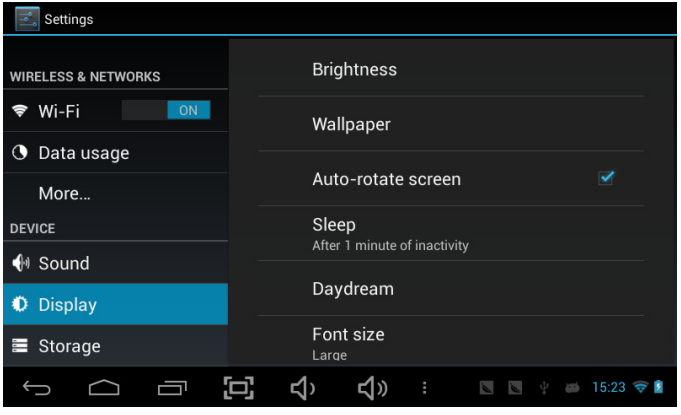

Stel de gewenste instellingen in.

6. Opslag

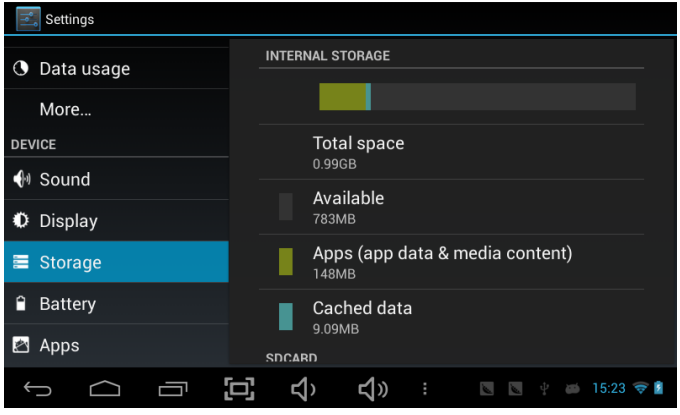

Controleer de status van het interne geheugen van het apparaat en de microSD-kaart.
Ontkoppel SD-kaart – Ontkoppel de SD-kaart om veilig te verwijderen.

7. Batterij

Controleer de gebruiksstatus van de batterij.

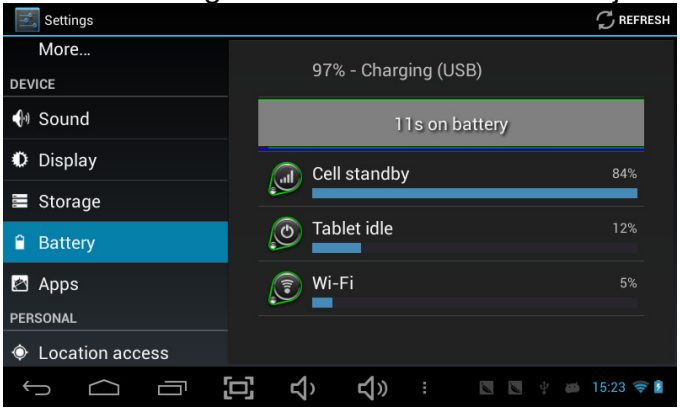

8. Apps

Beheer gedownloade of actieve applicaties.

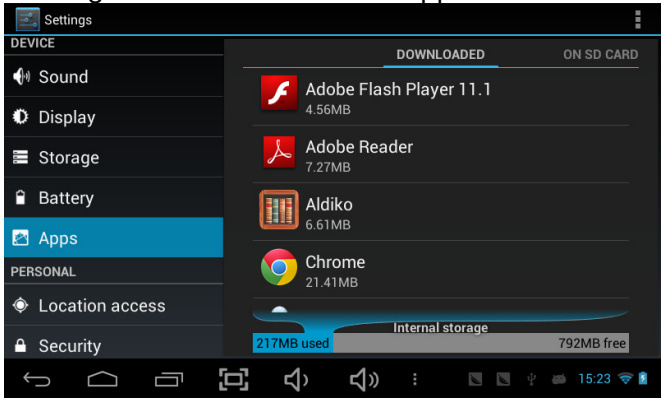

Gedownload
Opsomming van alle geïnstalleerde applicaties.

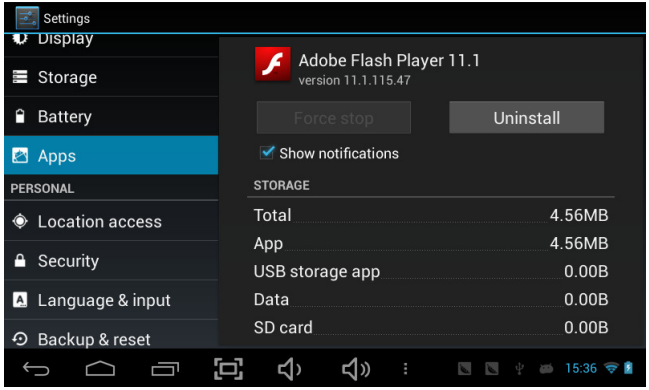

Houd een applicatie ingedrukt om deze te beheren. Druk op Wissen om de geselecteerde applicatie te wissen.

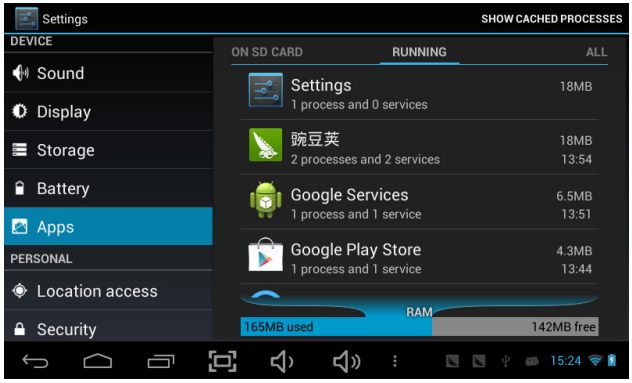

Actieve services
Bekijk en beheer de huidige actieve services.

9. Account & sync

Creëer uw account. Nadat er verbinding is gemaakt met het draadloze netwerk, zal het e-mailsysteem uw account synchroniseren met het apparaat. E-mails worden nu automatisch naar het apparaat gedownload.

10. Locatieservices

Locatieservice van Google - Laat apps data gebruiken van bronnen zoals WiFi en mobiele netwerken om uw geschatte locatie te bepalen.

11. Beveiliging

Schermvergrendeling – Bescherm uw apparaat tegen onbevoegd gebruik door een persoonlijk schermontgrendelingspatroon te creëren. Wachtwoord zichtbaar maken –Toon het wachtwoord tijdens het typen.

Onbekende bronnen - Als u de installatie van niet-Market applicaties wilt toestaan, dient u op Onbekende Bronnen te drukken en vervolgens op OK te drukken.

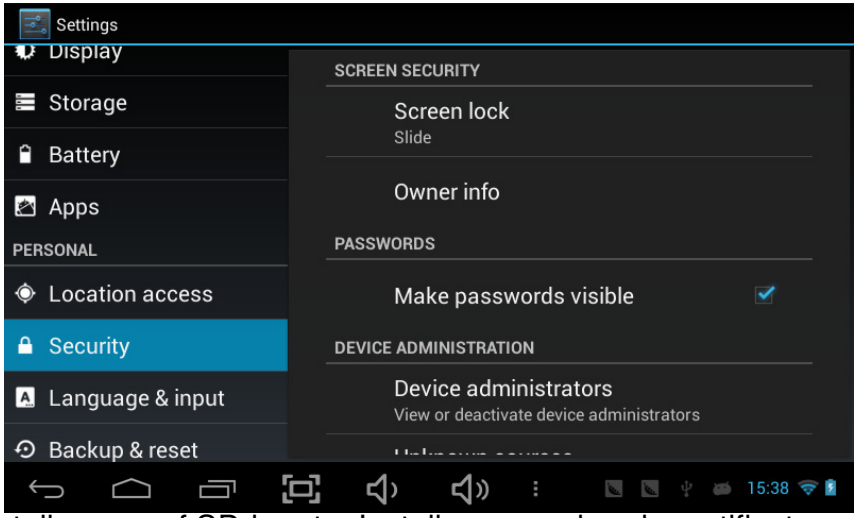

Installeer vanaf SD-kaart – Installeer gecodeerde certificaten vanaf SD-kaart.

12. Taal & invoer

Taal – Kies de gewenste taal.
Toetsenbord & invoermethode –Wijzig toetsenbord & toetsenbordinstellingen.
Druk op Taal & invoerinstellingen, als u andere talen naast het Engels nodig heeft.
Druk op Toetsenbord, druk op het relevante toetsenbord en voer de gekozen Toetsenbordinstellingen in. Selecteer Toetsenborden en druk op de gewenste taal.

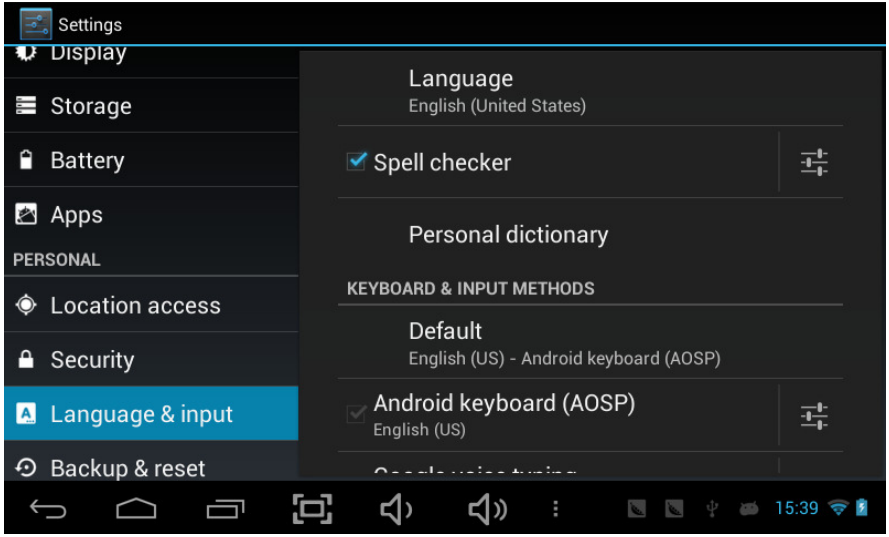

13. Backup &Reset

14. Datum & Tijd
Stel de datum & tijd en het formaat in

15. Toegankelijkheid
Stel de datum & tijd en het formaat in

16. Ontwikkelaar opties
Stel opties in voor de ontwikkeling van applicaties

17. Over tablet
Bekijk status, juridische information, ETC

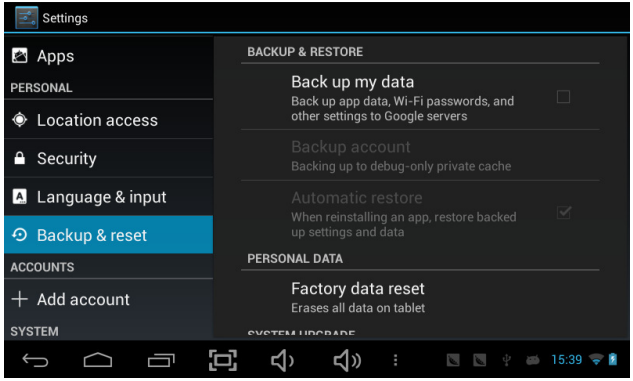

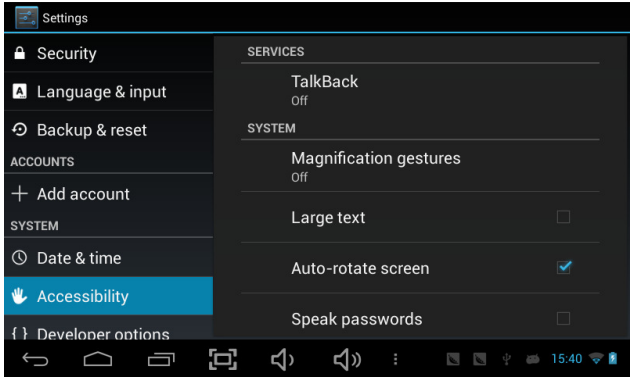

Het apparaat verbinden met/loskoppelen van de computer

Verbind het apparaat op het bureablad met de PC,
tik op de rechterzijde van de statusbalk onderaan het bureaublad

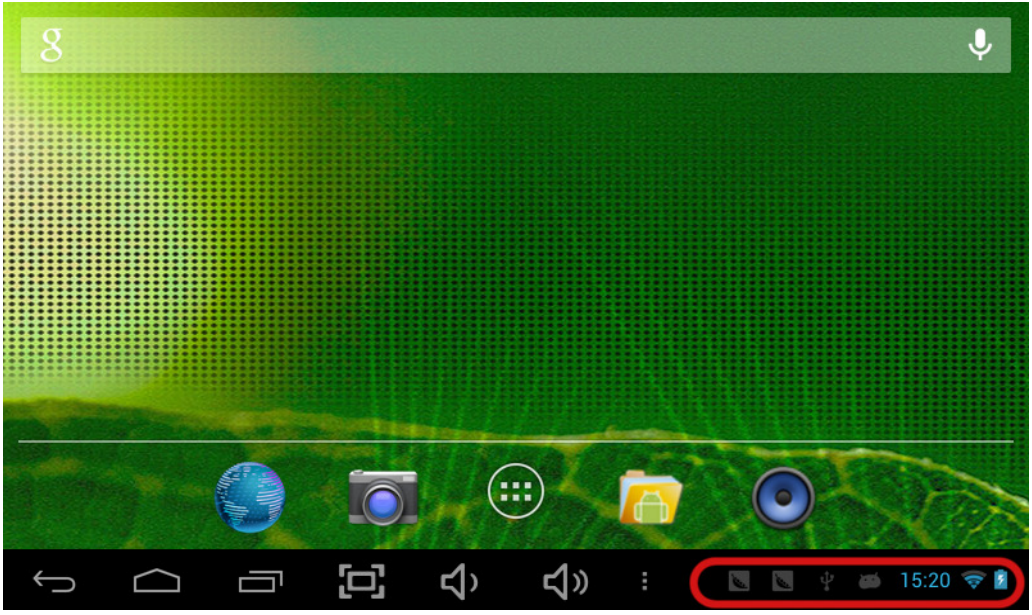

Druk op “USB aangesloten” en selecteer “Turn on USB storage”. Het apapraat wordt herkend door de Verkenner van de computer. U kunt het apparaat nu gebruiken als externe opslag.

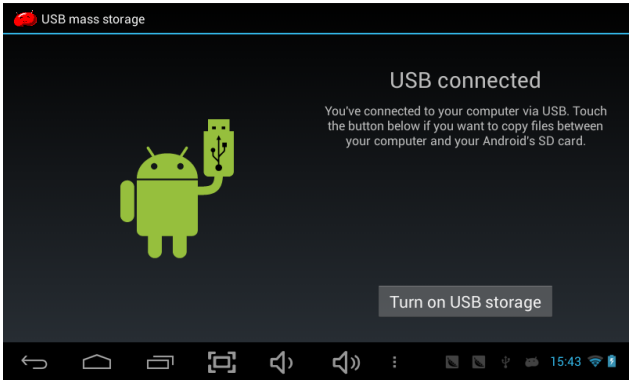
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
15:43

Als u klaar bent,
dient u op “Turn on USB storage” te klikken om los te koppelen.

Applicaties installeren (.apk bestand) op het apparaat

Methode 1.

1. Verbind het apparaat met het internet. Zie boven [1.Draadloos & netwerken] om verbinding te maken met het internet.
2. Start “Google play” op en zoek de applicatie die u wenst te installeren.
3. Volg de aanwijzingen voor installatie op het scherm.

Methode 2.

1. Zoek met uw computer naar de applicatie (.apk) die u op het apparaat wenst te installeren.
2. Download het bestand (.apk) naar uw computer.
3. Verbind het apparaat met uw computer.
   Zie boven [Het apparaat verbinden met/loskoppelen van de computer]
4. Kopieer en plak het .apk bestand op uw apparaat en koppel het los van uw computer.
5. Open “Bestandenbrowser” en zoek het op het apparaat gekopieerde .apk bestand.
6. Druk op het bestand om te installeren en volg de instructies op het scherm.

Opmerking

U kunt 18+ applicaties uitsluitend downloaden als u 18 jaar of ouder bent, of meerderjarig bent volgens de wetgeving van het land waar u verblijft of van waaruit u de 18+ applicaties downloadt. Als u niet aan deze vereisten voldoet, heeft u geen toestemming om deze 18+ applicaties te downloaden.

In het geval van problemen met inbegrip van juridische kwesties door schending als het gevolg van een besluit van de eindgebruiker, stelt de fabrikant zich niet verantwoordelijk.

Bureaubladpictogrammen creëren

Druk op het pictogram rechtsboven van het bureaublad. De pop-up wordt weergegeven.

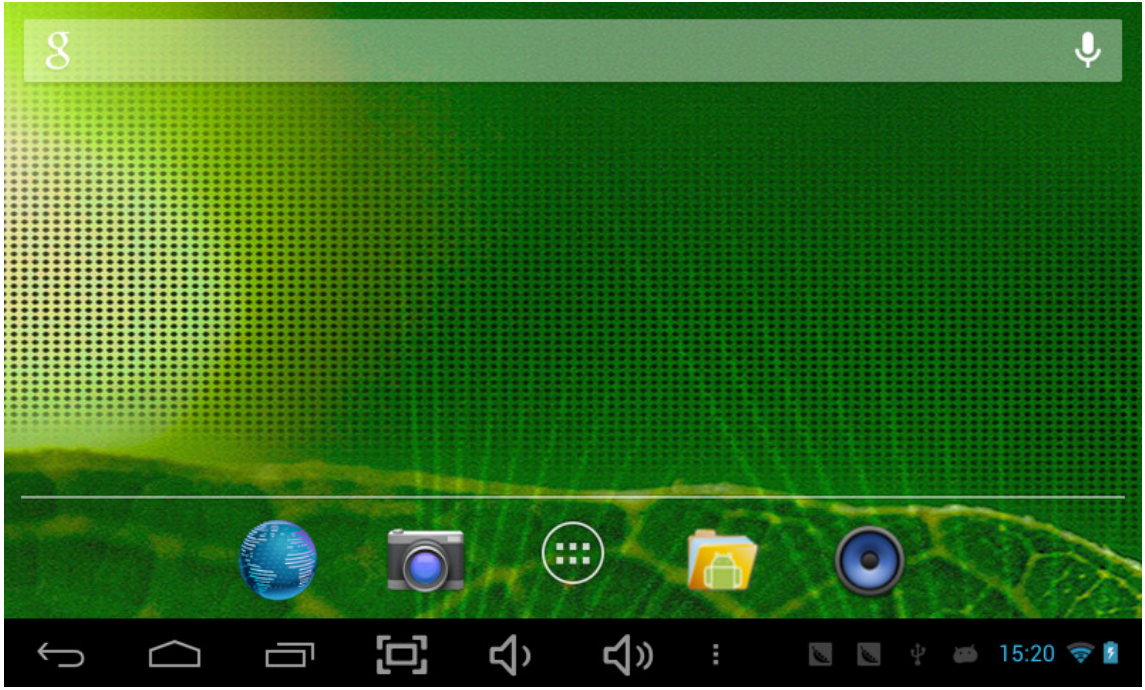

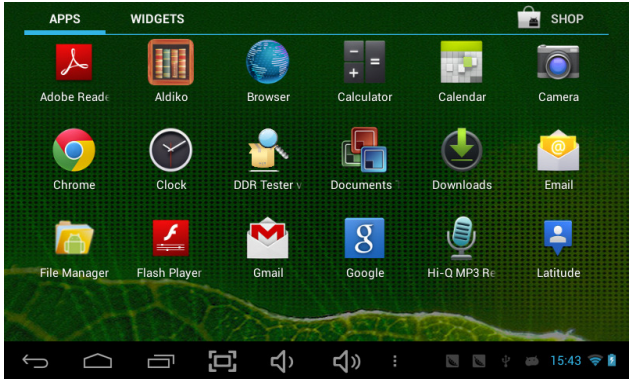

Snelkoppelingen

Houd het gewenste APK pictogram lang ingedrukt en sleep het naar het bureaublad.

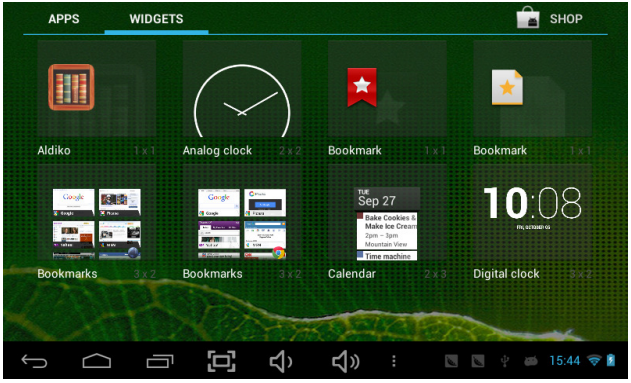

Druk op Widgets en druk op het gewenste pictogram om het op het bureablad te plaatsen.

Achtergrond

Houd het bureaublad lang ingedrukt en druk vervolgens op Achtergronden. Selecteer één van de achtergrondcategorieën.
Selecteer de gewenste achtergrond en druk op Achtergrond Instellen.

Specificatie

OS		Andriod 4.2 ICS
CPU		ARM cortex A20 processor
SDRAM		DDR3 1GB (3D accelerator mogelijk voor 3D spellen)
Scherm		10.1" TFT 1024 x 600 Capacitief aanraakpaneel,IPS
Multitouch scherm		Ja : 5 punten multitouch
		8 GB
	Geluidspoort	3,5ø oordopjes
	USB-poort	1 x 5-pins micro USB-poort (ondersteunt USB host en OTG
IO Poorten	DC-poort	5V 2A
	HDMI-poort	
	Micro SD	Micro SD-kaart
Luidspreker	Knop	Power, VOL-, VOL+, terug,
G-sensor		1.5W, Frequentieresponsie: 20Hz – 20k Hz, N/S : >85%
Camera		Ja
WiFi		0.3M pixels (voorzijde), 2.0M pixels (achterzijde)
Vermogen		802.11b/g/n
Akku		Adapter 5V -2A
Batterij		3.7V Lithium-Polymeer
Oplaadtijd	via oplader	ca. 4~8 uur